

Satisfyer



Pro 2 Generation 2 Battery Powered Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Збережіть обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管着两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem. Begge brugsanvisninger skal opbevares sikkert og forsvareligt til senere brug.

NOL | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuus tiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutus alane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der éischter Notzung sinn och d' Sécherheetsinformatiounen ze liesen. Béd Gebrauchsuweisung gutf versueren.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.

HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Obě návody si pečlivě uschovejte.


SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Obie návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.





Battery • Batterie • Pila • Pila •
Pilha • Pila • Bateria • Batterij •
Батарея • Батарея • 電池
電池 • Batteri • Batteri • Batteri • Paristot
Aku • Baterijas • Baterijos • Μπαταρία
Baterija • Batterie • Akkumulátor •
Baterije • Baterija • Батерии • Batterie
Bateria • Batterie

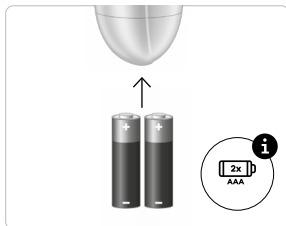

On & off • An & Aus • Marche & Arrêt •
Encendido & apagado • Ligat & desligar •
Acceso & Spento • Wł. i wył. • Aan & uit •
Вкл & Выкл • Вкл & Выкл • オン & オフ •
開 & 閉 • På & av • On & off • På og av • Päälle &
pois • Sees/väljas • Ieslëgt un izslëgt • Įjungti ir
išjungti • Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση •
Mixghul u mitfi • Un & Aus • BE & KI • Vklap in
izklap • Uključivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. •
Zapnutí a vypnutí • Zapnutí a vypnutí • Pornit & Oprit




1x
1-2 Sec




Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias •
Dicas • Suggestimenti • Wskazówki • Tips •
Ποράδι • Совети • ヒント • 提示 • Tips •
Tips • Oppbevaring • Vínkeðj • Nöuanded
Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tips • Tipps •
Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Түпү • Түпү
Saturu




Mode • Modus • Mode • Modo • Modo •
Modalità • Tryb • Modus • Режим •
Режим • モード • 模式 • Läge •
Modus • Modus • Tila • Režim • Režims •
Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód •
Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod

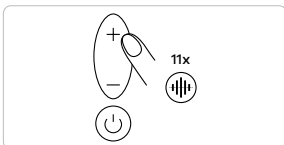

Use • Benutzung • Utilisation • Uso •
Utilização • Utilizzo • Użytkowanie •
Gebruik • Використання • Использо-
вание • 使用 • 使用 • Användning • Brug •
Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Lietošana •
Naudojimas • Χρήση • Užu • Benutzen • Használat •
Uporaba • Korističenje • Употреба • Používání •
Použitie • Utilizare

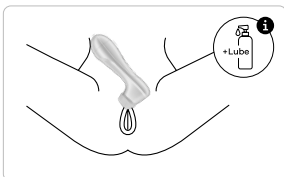

Storage • Lagerung • Entreposage •
Almacenamiento • Armazenagem •
Conservazione • Przechowywanie •
Opslag • Зберігання • Хранение • 保管 •
存放 • Förvaring • Opbevaring • Oppbevaring •
Varastointi • Holistamine • Glabašana • Laiky-
mas • Αποθήκευση • Hzin • Lageren • Tārolas •
Skladištenje • Skladištenje • Съхранение •
Skladování • Skladovanie • Depozitare

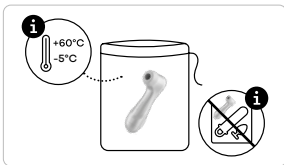

Cleaning • Reinigung • Nettoyage •
Limpeza • Limpeza • Pulizia • Czyszcze-
nie • Schoonmaken • Очищення •
Очищення • クリーニング • 清洁 • Rengöring •
Rengering • Rengiering • Puhdistus • Puhastamine •
Τρίψανα • Valymas • Καθαρισμός • Hasil •
Propper maachen • Tisztítás • Čištění • Čištění •
Čištění • Почистване • Čištení • Čistenie •
Curățare



EN | Specifications | Materials: silicone, ABS |
Storage temperature: -5°C ~ +60°C | Battery: 2 x AAA
3V (not included, changeable) | Operating time:
approx. 45 min

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS Kunststoff |
Lagertemperatur: -5°C ~ +60°C | Batterie: 2 x AAA
3V (nicht inbegriffen, austauschbar) |
Benutzungsdauer: ca. 45 min

FR | Caractéristiques | Matériau : silicone, ABS | Tem-
pérature d'entreposage : -5°C ~ +60°C | Batterie : 2 x AAA
3V (non inclus, modifiable) | Temps d'utilisation :
environ 45 min

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS | Tem-
peratura de almacenamiento: -5°C ~ +60°C | Bateria: 2 x AAA
3V (no incluido, cambiable) | Tiempo de uso: aprox.
45 min

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Tem-
peratura de armazenamento: -5°C ~ +60°C | Bateria: 2 x AAA
3V (não incluído, substituível) | Tempo de utilização:
aprox. 45 min

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) | Tem-
peratura di conservazione: -5°C ~ +60°C | Batteria: 2 x AAA
3V (non incluso, modificabile) | Durata di utilizzo: circa
45 min

PL | Specyfikacja | Material: Silikon, tworzy-
wo sztuczne ABS | Temperatura przecho-
wywania: -5°C ~ +60°C | Bateria: 2 x AAA 3V
(brak w zestawie, wymienny) | Czas użytkowania:
ok. 45 min

NL | Specificaties | Materiaal: Silicone, ABS kunststof | Bewaartemperatuur: -5°C – +60°C | Batterij: 2 x AAA 3V (niet inbegrepen, verwisselbaar) | Gebruiksdur: ca. 45 min

UK | Характеристики | Материал: силикон, ABS-пластик | Температура хранения: -5°C – +60°C | Батарея: 2 x AAA 3 В (не включенный, милливий) | Час використання: прибл. 45 хв.

RU | Технические характеристики | Материал: силикон, ABS | Температура хранения: от -5°C до +60°C | Аккумулятор: 2 x AAA 3 В (не входит в комплект, сменный) | Продолжительность использования: ок. 45 мин.

JA | 仕様 | 材料: シリコン、ABS | 保管温度: -5°C ~ +60°C | バッテリー: 2 x AAA 3 V (含まれていません、変更可能) | 使用可能時間: 約 45 分

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS 树脂 | 储存温度: -5°C – +60°C | 电池: 2 x AAA 3V (不包括, 多变的) | 使用时间: 约 45 分钟

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast | Förvaringstemperatur: -5°C – +60°C | Batteri: 2 x AAA 3V (ingår inte, utbytbar) | Användningstid: ca. 45 min

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS kunststof | Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Batteri: 2 x AAA 3V (ikke inkluderet, kan ændres) | Brugstid: ca. 45 min

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-kunststoff | Oppbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Batteri: 2 x AAA 3V (ikke inkludert, kan endres) | Anvendelsestid: ca. 45 min

FI | Luokitukset | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi | Varastointilämpötila: -5°C – +60°C | Paristot: 2 x AAA 3V (ei sisälly, vaihdettava) | Käyttöaika: n. 45 min

ET | Tehnilised näitajad | Materjal: silikoon, ABS plastik | Hoiumistemperatuur: -5°C – +60 °C | Aku: 2 x AAA 3V (ei kuulu komplekti, vahetatav) | Kasutusae: umbes 45 min

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plastmasa | Glabāšanas temperatūra: -5°C – +60°C | Aterijas: 2 x AAA 3V (nav iekļauts, maināms) | Lietošanas ilgums: apm. 45 min.

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas, ABS plastikas | Laikymo temperatūra: -5°C – +60 °C | Baterijos: 2 AAA

tipo, 3 V (neįtraukta, keičiama) | Naudojimo trukmė: maždaug 45 min.

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλκόνη, πλαστικό ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C – +60°C | Μπαταρία: 2 x AAA 3V (δεν περιλαμβάνεται, αλλάζιμο) | Διάρκεια χρήσης: περ. 45 min

MT | Specificazzjonijiet | Material: Silikonu, Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-ħin: -5°C – +60°C | Batterija: 2 x AAA 3V (mhux inkluz, li jibdinat) | Tul tal-ħin tal-użu: ca. 45 min

LB | Spezifikatiounen | Material: Silikon, ABS Konschtstoff | Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Batterie: 2 x AAA 3V (net abegraff, verännerbar) | Nutzungsdauer: ong. 45 min.

HU | Specifikációk | Anyaga: Szilikon, ABS műanyag | Tárolási hőmérséklet: -5°C – +60°C | Akkumulátor: 2 x AAA 3V (nem tartozék, változtatható) | Felhasználási időtartam: kb. 45 perc

SL | Specifikacije | Material: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C – +60 °C | Baterije: 2 x AAA 3V (ni uključeno, možno menjave) | Čas-uporabe: pribl. 45 min

HR | Specifikacije | Materijal: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C – +60°C | Baterija: 2 x AAA 3V (nije uključeno, promjenjivo) | Trajanje korištenja: ca. 45 min

BG | Спецификации | Материал: силикон, ABS пластмаса | Температура на съхранение: -5°C – +60 °C | Батерии: 2 x AAA 3V (не е включено, може да се променя) | Продължителност на използване: ок. 45 минути

CS | Specifikace | Materiál: silikon, ABS plast | Skladovací teplota: -5°C – +60 °C | Baterie: 2 x AAA 3V (není součástí dodávky, vyměnitelné) | Doba použití: ca. 45 min

SK | Špecifikácie | Materiál: silikón, umelá hmota ABS | Teplota skladovania: -5°C – +60 °C | Batéria: 2 x AAA 3V (Nie sú súčasťou balenia, vymeniteľné) Doba použitia: cca 45 minút

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic | Temperatura de depozitare: -5°C – +60°C | Baterie: 2 x AAA 3V (neincluse, schimbabile) | Durata de utilizare: cca. 45 min

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si : 1. il devient anormalement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | ¡Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou malestar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excessionalmente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o malessere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć ze strefy intymnej kolczyki i inną biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać

żytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speeltje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speeltje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Безбезпека травмування! Перед використанням зніми пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не викори-стовуй іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користуватися, якщо під час використання виникає біль і / або дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвично нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекратите использование, если во время применения возникает боль и / или дискомфорт. Не пользуйтесь игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！使用中にはピアスや装飾品を外してください。過敏であったり傷ついた肌におもちやを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感じた場合には使用を中止してください。次の場合にはおもちゃを使用しないでください。1. 異常に熱を帯びている場合、2. 機械的に損傷していたり、改造されている場合、3. 着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用玩具。如果在使用过程中发生疼痛和 / 或不适，请取消使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercingar eller smycken i intimitetsområdet innan användning. Använd inte lekensan på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och / eller om det känns obehagligt. Använd inte lekensan om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformation, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern intimpiercinger og smykker inden brug. Sexlegetøjet må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og / eller ubehag. Sexlegetøjet må aldrig tages i brug/hver det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformation, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker i intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irriteret eller skadet hud. Avslutt bruken dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkaantumisvaara! Poista intiimialueen lövistyksyt tai korut ennen käyttöä. Älä käytä lelua ihon ollessa ärsytyntynyt tai vaurioitunut. Keskeytä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja / tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mikäli se on: 1. epätavallisen lämmin, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. värjätynyt.

ET | Vigastusoh! Enne kasutamist eemalda intiimipiirkonna needid või ehted. Ära kasuta lelut, kui nahk on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamine, kui tunned kasutamise ajal valu ja / või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelut, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Trauma gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingus vai rotaslietas. Nelietojiet lietu, ja to āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un / vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neparasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsusjusies.

LT | Pavojus susižaloti! Prieš naudodami išimtyms zonosis išvėrkte auskarus ir papuošalus. Žaisliuko nenaudokite, jei oda udigirsi arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonią jausmą. Žaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. neįprastai šiltes, 2. mechaniskai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέστε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σtopήστε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείτε πόνο/ή και/ή αδιαθεσία. Μην θέτετε το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korrimti! Nehhi l-piercings jew ilgjoġielli fiz-zona genitali qabel tuza. Tuzax il-gugarell fuq gilda irritata jew feruta. Ikkancellala l-applikazzjoni jekk thoss ugħij u/jew skumidja waqt l-applikazzjoni. Tuzax il-gugarell jekk: 1. jinħass aktar shun mis-soltu, 2. huwa bil-hsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijoux am Intimbereich virum Gebrauch ausdoen. Benotz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Brieoh d/Benotzen of falls du wdhrend der Uwendung wei kriss on/oder et dir schlecht geht. Huel den Toy net a Betrif, wann en: 1. ongeweineh warm ass, 2. mehanesch beschiediget oder deformiert ass, 3. verffert ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területekről. Ne használd a játékokat irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd üzembe a játékokat, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igracke ne uporabljaj, če imaš ozdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš neprijetno. Igracke ne vklopi, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toy-a ako se u tijeku njegove primjene pojavu bolovi i/ili nelagodna. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajno topla, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. promijenio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстраня поставените пьрсинг или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej

pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pocítíš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečenstvo poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti piercing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesť a/alebo nevolnosť, preruš používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercing-urile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare și/sau disconfortul. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.